

お客様各位

4K-STB(TZ-LT1000BW/TZ-HT3000BW) バージョンアップのお知らせ

Panasonic 製 4K-STB (TZ-LT1000BW/TZ-HT3000BW) について、下記日程でオンエアー(衛星)ダウンロードによるソフトウェアのバージョンアップをさせていただきます。

◇対象機種

Panasonic 製 4K-STB TZ-LT1000BW / TZ-HT3000BW

◇オンエアー(衛星)ダウンロードのお知らせ

2019年4月1日(月)よりオンエアーダウンロードを開始予定

◇ソフトウェアのダウンロード手順

1. 4K-STB (TZ-LT1000BW/TZ-HT3000BW) 本体の電源を「入」にします。
2. 任意の BS デジタル放送 (BS2K) を選局し、**15分以上**視聴してください。
※この時、4K-STB の電源が「入」の状態であれば、テレビの電源は「切」の状態でも構いません。
3. **4K-STB 本体の電源を「切」にします。**
(電源コードは抜かないでください。電源ランプが「赤」または「橙」の状態をお願いします。)
4. 指定時刻に STB のバージョンアップが自動的に開始されます。
5. バージョンアップ完了の確認をお願いします。
(バージョンアップ確認方法は2ページ目をご参照をお願いします。)

※ ダウンロードを確実にを行うためにも、ご使用にならないときは電源ボタンで 4K-STB 本体の電源を切っておくことをおすすめします。このとき 4K-STB 本体の電源コードは抜かないでください。

※ ダウンロード予約の設定が「自動」であれば、自動的にダウンロードが行われます。

※ タイミングによっては、指定時刻になってもバージョンアップされない場合もあります。その場合は、次回以降の指定時刻にバージョンアップを実施しますのでご安心ください。

<バージョン確認方法>

手順1 リモコンの『アプリ』ボタンを押す。アプリ一覧メニューが表示されます。



手順2 アプリ一覧のメニューの中から『設定メニュー』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。





手順3 メニューの中から『情報を見る』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順4 メニューの中から『ステータス表示』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順5 「ステータス表示」画面の赤枠の「ステータス」欄の数値が下記のようにになっていることを確認します。

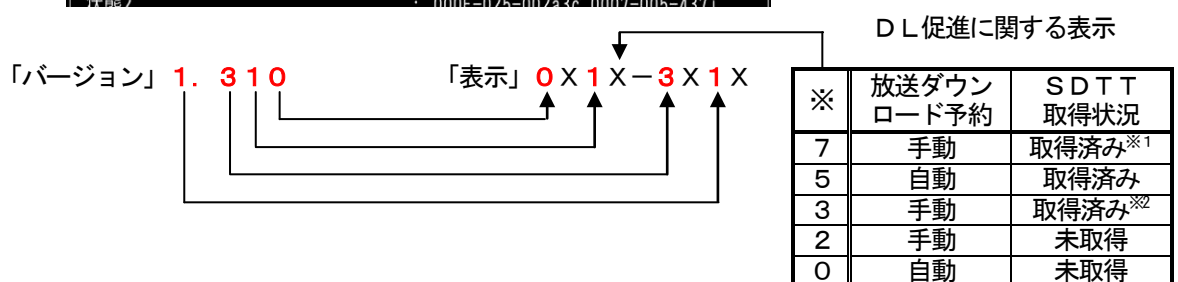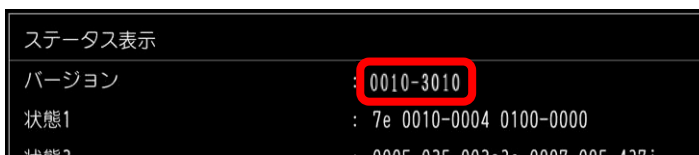

※1 放送メール既読 ダウンロード予約「する」

※2 放送メール未読 または ダウンロード予約「しない」