

お客様各位

4K-STB(TZ-LT1000BW) バージョンアップのお知らせ

Panasonic 製 4K-STB (TZ-LT1000BW) について、下記日程でオンエアー(衛星)ダウンロードによるソフトウェアのバージョンアップをさせていただきます。

対象機種

Panasonic 製 4K-STB TZ-LT1000BW

オンエアー(衛星)ダウンロードのお知らせ

2018年12月24日(月)よりオンエアーダウンロードを開始予定

ソフトウェアのダウンロード手順

1. 4K-STB (TZ-LT1000BW) 本体の電源を「入」にします。
2. 任意の BS デジタル放送 (BS2K) を選局し、**15分以上**視聴してください。
この時、4K-STB の電源が「入」の状態であれば、テレビの電源は「切」の状態でも構いません。
3. **4K-STB 本体の電源を「切」にします。**
(電源コードは抜かないでください。電源ランプが「赤」または「橙」の状態をお願いします。)
4. 指定時刻に STB のバージョンアップが自動的に開始されます。
5. バージョンアップ完了の確認をお願いします。
(バージョンアップ確認方法は2ページ目をご参照をお願いします。)

ダウンロードを確実にを行うためにも、ご使用にならないときは電源ボタンで 4K-STB 本体の電源を切っておくことをおすすめします。このとき 4K-STB 本体の電源コードは抜かないでください。

ダウンロード予約の設定が「自動」であれば、自動的にダウンロードが行われます。

タイミングによっては、指定時刻になってもバージョンアップされない場合もあります。その場合は、次回以降の指定時刻にバージョンアップを実施しますのでご安心ください。

<バージョン確認方法>

手順1 リモコンの『アプリ』ボタンを押す。アプリ一覧メニューが表示されます。



手順2 アプリ一覧のメニューの中から『設定メニュー』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。





手順3 メニューの中から『情報を見る』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順4 メニューの中から『ステータス表示』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順5 「ステータス表示」画面の赤枠の「ステータス」欄の数値が下記のようにになっていることを確認します。

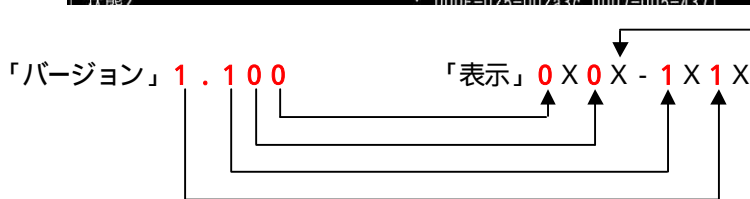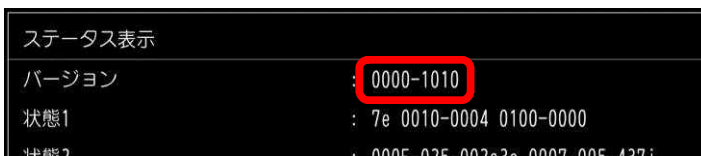

DL促進に関する表示

	放送ダウンロード予約	SDTT取得状況
7	手動	取得済み ¹
5	自動	取得済み
3	手動	取得済み ²
2	手動	未取得
0	自動	未取得

1 放送メール既読 ダウンロード予約「する」

2 放送メール未読 または ダウンロード予約「しない」