

## お客様各位

### **4K-STB(TZ-LT1000BW/TZ-HT3000BW) バージョンアップのお知らせ**

Panasonic 製 4K-STB (TZ-LT1000BW/TZ-HT3000VW) について、下記日程でオンエアー(衛星)ダウンロードによるソフトウェアのバージョンアップをさせていただきます。

#### ◇対象機種

Panasonic 製 4K-STB TZ-LT1000BW / TZ-HT3000BW

#### ◇オンエアー(衛星)ダウンロードのお知らせ

2019年7月22日（月）よりオンエアードownloadを開始予定

#### ◇ソフトウェアのダウンロード手順

1. 4K-STB (TZ-LT1000BW/TZ-HT3000BW) 本体の電源を「入」にします。
2. 任意の BS デジタル放送 (BS2K) を選局し、**15分以上** 視聴してください。  
※この時、4K-STB の電源が「入」の状態であれば、テレビの電源は「切」の状態でも構いません。
3. **4K-STB 本体の電源を「切」にします。**  
(電源コードは抜かないでください。電源ランプが「赤」または「橙」の状態でお願いします。)
4. 指定時刻に STB のバージョンアップが自動的に開始されます。
5. バージョンアップ完了の確認をお願いします。  
(バージョンアップ確認方法は2ページ目をご参照お願いします。)

- ※ ダウンロードを確実に行うためにも、ご使用にならないときは電源ボタンで 4K-STB 本体の電源を切っておくことをおすすめします。このとき 4K-STB 本体の電源コードは抜かないでください。
- ※ ダウンロード予約の設定が「自動」であれば、自動的にダウンロードが行われます。
- ※ タイミングによっては、指定時刻になってもバージョンアップされない場合もあります。その場合は、次回以降の指定時刻にバージョンアップを実施しますのでご安心ください。

## <バージョン確認方法>

手順1 リモコンの『アプリ』ボタンを押す。アプリ一覧メニューが表示されます。



手順2 アプリ一覧のメニューに中から『設定メニュー』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順3 メニューの中から『情報を見る』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。




手順4 メニューの中から『ステータス表示』を選択し、リモコンの「決定」ボタンを押します。



手順5 「ステータス表示」画面の赤枠の「ステータス」欄の数値が下記のようになっていることを確認します。

ステータス表示	
バージョン	: 0010-0020
状態1	: 7e 0010-0004 0100-0000
状態2	: 000F-025-002a3c 0007-005-137i

赤枠のバージョンの数字が【001x - 0020】に変更になれば、バージョンアップは完了です。  
※「x」の数字は任意の数値が入ります。

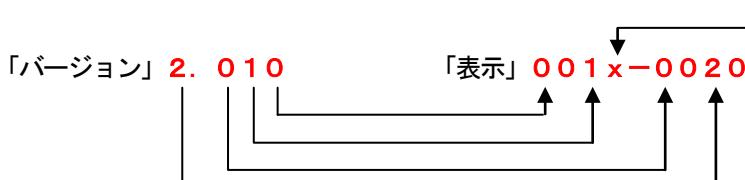

D L 促進に関する表示

*	放送ダウンロード予約	S D T T 取得状況
7	手動	取得済み <sup>※1</sup>
5	自動	取得済み
3	手動	取得済み <sup>※2</sup>
2	手動	未取得
0	自動	未取得

※1 放送メール既読 ダウンロード予約「する」

※2 放送メール未読 または ダウンロード予約「しない」